

Chromebooks desinfecteren



1




Schakel eerst je Chromebook uit.

2



Koppel alle kabels en accessoires los.

3

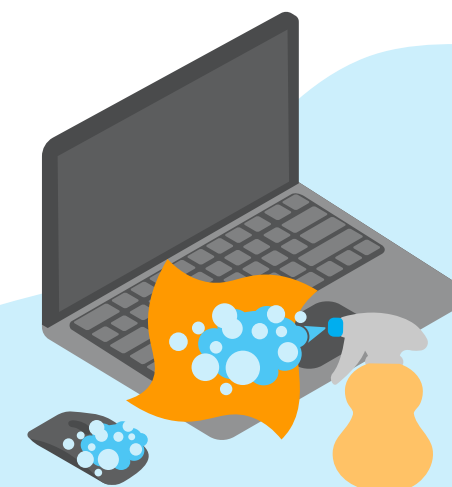

Reinig met een desinfecterend doekje of microvezeldoek met desinfectiespray de behuizing, toetsenbord, muis en oplader.

Geen desinfectiedoekje of -spray bij de hand? Doe dan wat spiritus, zeep of desinfecterende gel op een stofvrije doek.

4

Maak je Chromebook en accessoires droog met een schone doek.



Pas op dat er geen water in je apparaat trekt.

5



Maak het scherm schoon met een microvezel- of brillendoekje met daarop wat brilspray.

Gebruik nooit desinfecterende doekjes, allesreiniger, zeep, spiritus of papieren doekjes voor het scherm.



cloudwise

www.cloudwise.nl